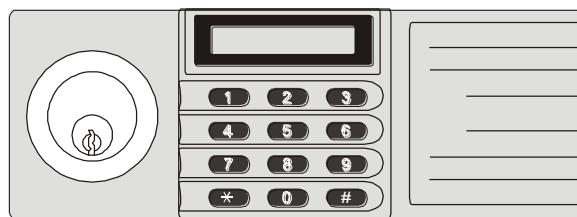


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

**Как правильно открыть сейф**

**Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4» либо «7 - 7 - 7 - 7».**

Установите в батарейный отсек 4 батарейки размера AA напряжением 1,5V.

Поверните ключ по часовой стрелке

Нажмите «\*», на дисплее загорится «Code» или «Open» .

Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4».

Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD».

Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа.

Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

**Как запрограммировать персональный код**

Нажмите «\*», на дисплее загорится «Code».

Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#».

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «M».

Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

**Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков.**

Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!».

Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с шага - «нажатие кнопки M».

Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

**Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.**

**Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7 мин.**

**Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.**

**Как закрыть сейф**

Захлопните дверцу сейфа.

Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

**Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа, настоятельно рекомендуем хранить ключ и номер кода отдельно от сейфа.**

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*