

# ИНСТРУКЦИЯ

## по эксплуатации электронного замка PLS-1

### Общая информация:

Предустановленный «мастер-код»: **1-2-3-4-5-6**

Код пользователя не активирован.

В качестве элемента питания используется 4 батареи – **1.5V** класса **AAA**

**Не забудьте заменить предустановленный «мастер-код» на свой персональный «мастер-код».**

### 1. Как открыть сейф?

**1.1** Нажать кнопку «\*». Прозвучит однократный сигнал и загорится зелёный светодиод;

**1.2** Ввести «мастер-код» или код пользователя, состоящий из **4...6** знаков (мастер-код, установленный на заводе-изготовителе, **1-2-3-4-5-6**)

**1.3** Нажать кнопку «ENTER».

Если код введен правильно, то прозвучит двукратный звуковой сигнал и в течение 5-ти секунд, постоянно будет гореть зеленый светодиод

**1.4.** Пока горит зеленый светодиод, поверните ручку замка по часовой стрелке и откройте дверь.

**После первого открытия в целях безопасности рекомендуется сменить установленный на заводе изготовителе «мастер-код».**

**1.5.** Блокировка замка. При вводе неправильного кода прозвучит трехкратный звуковой сигнал и загорится красный светодиод. После 3-го неправильного ввода кода, клавиатура замка блокируется на 5 минут. В течение всего времени блокировки на поле клавиатуры включается красный светодиод с интервалом в 5 секунд (в течении этого времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

### Примечание:

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры (кроме нажатия «ENTER» после ввода одного из кодов) подтверждается однократным коротким сигналом зуммера и зеленого светодиода. Если кнопки не нажимаются в течение 10 секунд, то замок выключается, что подтверждается однократным звуковым сигналом и включением зеленого светодиода.

### 2. Как закрыть сейф?

Закройте дверь сейфа и поверните ручку замка против часовой стрелки до упора. Замок закрыт.

### ВНИМАНИЕ:

- **Замену старой кодовой комбинации на новую кодовую комбинацию, необходимо проводить при открытой двери сейфа.**
- **Заменив кодовую комбинацию, обязательно проверьте новый код 2-3 раза при открытой двери сейфа.**

### 3. Как сменить код?

#### 3.1 Замена мастер-кода

-Нажать кнопку «\*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «1»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий «мастер-код» и нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести новый «мастер-код» (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;

-Повторно ввести новый «мастер-код» и нажать кнопку «ENTER».

### Примечание:

Если новый «мастер-кода» введен правильно, то прозвучит двукратный звуковой сигнал и 2 раза загорится зеленый светодиод.

Если новый «мастер-код» введен неправильно, то прозвучит трехкратный сигнал и 3 раза загорится красный светодиод. При этом сохраняется старый «мастер-код».

Ошибка в последовательности нажатия кнопок (ввод меньшего количества знаков с подтверждением кнопкой «ENTER» или ввод большего количества знаков без подтверждения) сопровождается однократным сигналом зуммера и красного светодиода. После ошибки ввода следует начинать процедуру изменения кода заново с кнопки «ENTER» или после отключения замка с кнопки «\*».

#### 3.2 Замена кода пользователя (используя «мастер-код»)

-Нажать кнопку «\*»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Нажать кнопку «2»;

-Нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести действующий «мастер-код» и нажать кнопку «ENTER»;

-Ввести код пользователя (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;

-Повторно ввести код пользователя и нажать кнопку «ENTER».

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию «мастер-кода».

### 3.3 Замена кода пользователя (без использования «мастер-кода»)

#### Примечание:

Изменение кода пользователя без использования «мастер-кода» возможно только после того, как код пользователя был предварительно установлен с использованием «мастер-кода».

- Нажать кнопку «\*»;
  - Нажать кнопку «ENTER»;
  - Нажать кнопку «3»;
  - Нажать кнопку «ENTER»;
  - Ввести действующий код пользователя и нажать кнопку «ENTER»;
  - Ввести новый код пользователя (минимум 4, максимум 6 знаков) и нажать кнопку «ENTER»;
  - Повторно ввести новый код пользователя и нажать кнопку «ENTER».
- Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию «мастер-кода».

### 3.4 Удаление кода пользователя (возможно только с использованием «мастер-кода»)

- Нажать кнопку «\*»;
- Нажать кнопку «ENTER»;
- Нажать кнопку «0»;
- Нажать кнопку «ENTER»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER»;


Код пользователя удален, активен только «мастер-код».

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию кода пользователя.

## 4 Замена элемента питания

При падении напряжения питания при каждом нажатии кнопки «\*» услышите пятикратный звуковой сигнал зуммера и красного светодиода. После этого возможно только открывание замка, а нажатие кнопки «ENTER» для изменения кодов запрещается - сопровождается однократным сигналом зуммера и красного светодиода.

Для питания замка используется четыре батареи 1,5V класса ААА. Они установлены в нижней правой части корпуса клавиатуры внутри съемной кассеты. Для замены необходимо открутить крепежный винт, вынуть кассету, вынуть старые батареи, установить новые батареи, соблюдая полярность. Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

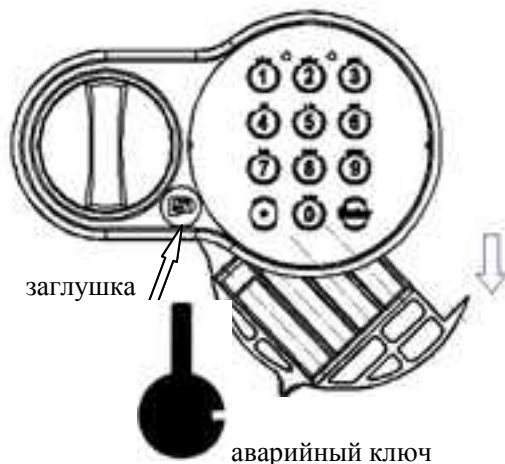

**Внимание! Аварийный ключ установить в горизонтальном положении. Прорезь на ключе должна находиться с правой стороны, как показано на рисунке.**

## 5 Диагностика неисправностей

При включении устройства производится самотестирование. Если коды доступа испорчены, то выдается трехкратный сигнал зуммера и обоих светодиодов. После этого устройство выключается.

Если производится замена одного из кодов и сохранить новый код не удастся, то также выдается трехкратный сигнал зуммера и обоих светодиодов. После этого работа устройства продолжается с теми кодами, которые действовали до неудачной попытки замены кода.

## 6 Открытие сейфа аварийным ключом

Удалите резиновую заглушку из корпуса замка (см. рис.), вставьте аварийный ключ в замочную скважину, поверните ключ по часовой стрелке до упора (угол поворота ключа незначительный), удерживая ключ в крайнем положении, поверните ручку замка по часовой стрелке до упора, откройте сейф.