



**Дополнение к инструкции по сборке локеров LE (кроме LE 21-80)
(инструкция по сборке наклонной крыши)**

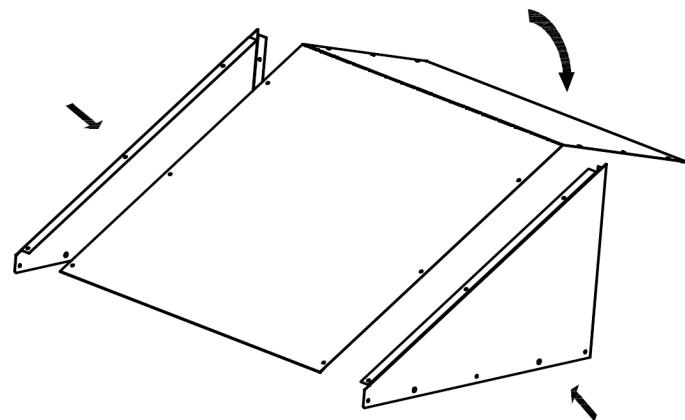

x 12

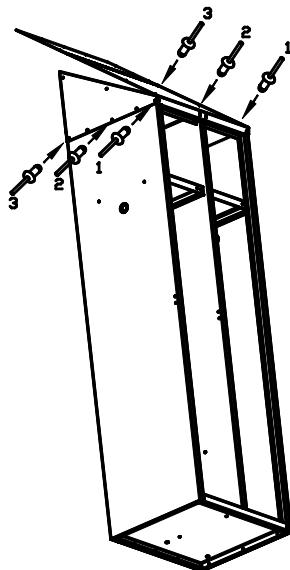


1. При сборке локеров с наклонной крышей, стандартную крышу необходимо прикреплять только на четыре заклепки в углах с лицевой и задней стороны.

2. Далее необходимо с двух сторон прикреплять боковые стенки наклонной крыши по три заклепки на каждую стенку (клепать в очередности указанной на схеме).

3. После этого к установленным боковым стенкам необходимо сверху прикреплять полотно наклонной крыши по три заклепки с каждой стороны (клепать в очередности указанной на схеме).

1

x 6

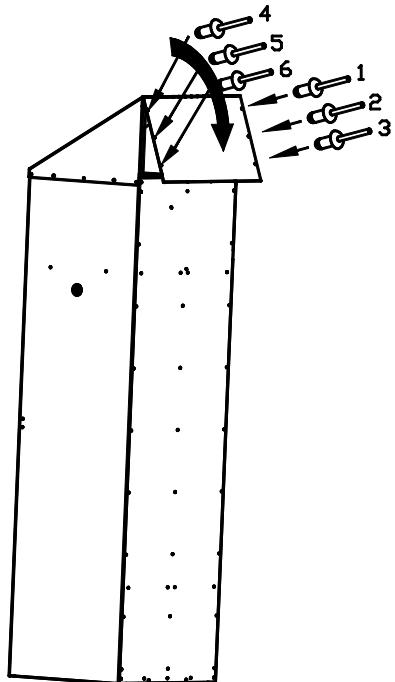

1. Далее необходимо согнуть полотно наклонной крыши по линии перфорации.

2. После этого проклеивать крышу по оставшимся девяти отверстиям (клепать в очередности указанной на схеме).

2