



**Дополнение к инструкции по сборке локеров LE 21-80  
(инструкция по сборке наклонной крыши)**

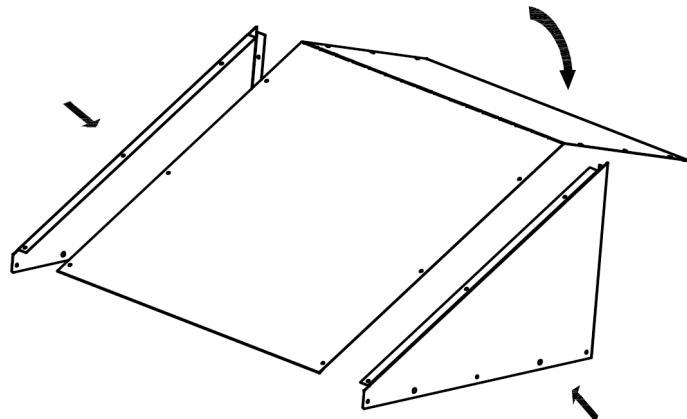


x 12

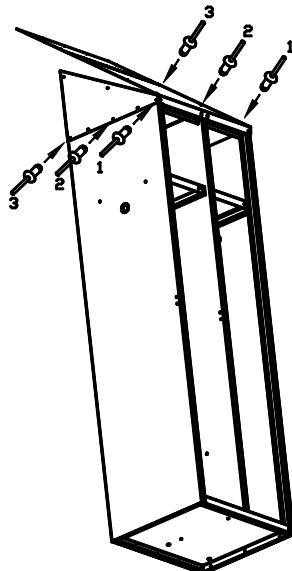

1. При сборке локеров с наклонной крышей, стандартную крышу необходимо приклепать только на четыре заклепки в углах с лицевой и задней стороны.
2. Далее необходимо с двух сторон приклепать боковые стенки наклонной крыши по три заклепки на каждую стенку (клепать в очередности указанной на схеме).
3. После этого к установленным боковым стенкам необходимо сверху приклепать полотно наклонной крыши по три заклепки с каждой стороны (клепать в очередности указанной на схеме).

1

x 9

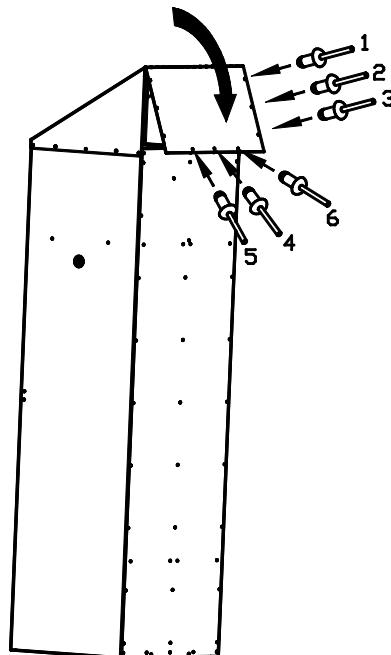

1. Далее необходимо согнуть полотно наклонной крыши по линии перфорации.
2. После этого проклепать крышу по оставшимся девяти отверстиям (клепать в очередности указанной на схеме).

2